



高性能 USB 转 RS232 (TTL) 模块




一、驱动安装

- 1、 使用方型 USB (USB 公头 B 型) 连接 USB 转 RS232 模块，一般电脑在联网的情况下会自动安装对应的驱动
- 2、 如电脑不能自动安装驱动，请至官网下载通用驱动
CP210x_Universal_Windows_Driver
- 3、 如果是老电脑 XP 系统请至官网下载 XP 系统驱动
CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7

二、使用 TTL 电平

设备出厂默认为 RS232,个别用户可能会用到 TTL 电平，现将 TTL 电平改装介绍如下：松开后壳两颗螺丝，在拧下主板 4 颗螺丝，将主板上 232 跳线帽取出插入 TTL 接口即可，如下图，图中白色插座为 TTL 接口

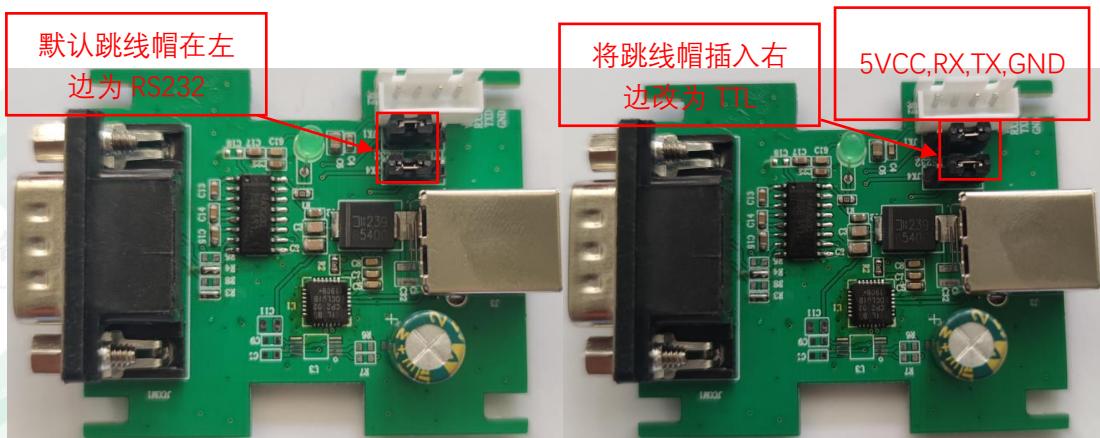

三、结构尺寸

